Instrukcja szybkiego startu
Listwa monitorująco-kontrolna BKT IPD1000 19”

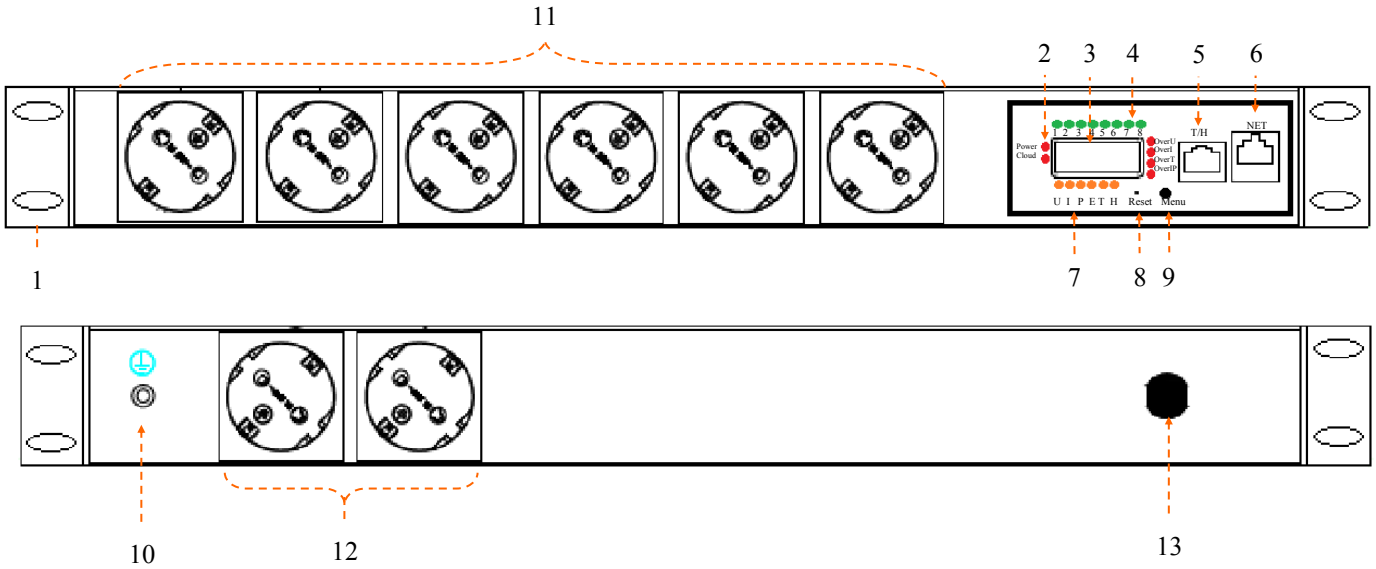

- **Dane do logowania (standardowe)**

Adres IP 192.168.0.163 (statyczny)

Maska: 255.255.255.0

Bramka: 192.168.0.1

Nazwa użytkownika: admin

Hasło: admin

- **Opis złączy, elementów sterujących i wskaźników LED**

1. Uchwyt montażowe
2. Wskaźnik zasilania Power
3. Wyświetlacz LED (4 pozycyjny)
4. Wskaźniki załączenia gniazd
5. Port czujnika Temperatury/Wilgotności
6. Port sieciowy Net (RJ45)

   opis kontrolek LED:

   zielony/status - ON: port jest podłączony, OFF: port rozłączony, mruganie: dane są przesyłane

   żółty/prędkość - ON: 100Mbps, OFF: 10Mbps
7. Kontrolki odczytu aktualnych wskazań wyświetlacza LCD (U, I, P, E T, H)

   U: Napięcia [V], I: Prądu [A], P: Mocy [P], E: Energii [kWh], T: Temperatury [^{o}C], W: Wilgotności [%]

9. RESET: przycisk restartu całej listwy IPD1000
10. Punkt uziemiający

11,12. Gniazda zasilające wyjściowe DIN49440 16A/250V

13. Kabel zasilający

Uwaga: Restart listwy możliwy jest za pomocą:

- klawisza RESET umieszczone na panelu kontrolnym (poprzez wciśnięcie klawisza RESET przez min 7 sekund)
- z poziomu interfejsu wwww (menu Tool/Restart/Restart)

Podczas restartu gniazda zasilające zostaną odłączone od zasilania i ponownie załączone.

- **Powrót do ustawień fabrycznych - tryb ręczny**

1. Wyłącz zasilanie listwy
2. Włącz zasilanie listwy i jednocześnie przytrzymaj klawisz MENU przez min 5 sekundy.
3. Adres IP zostanie ustawiony na 192.168.0.163 zgodnie z punktem „Dane do logowania”

Kopiowanie i rozpowszechnianie informacji zawartych w tym dokumencie jest zabronione.